


Directives pour la pose de fosse HDPE

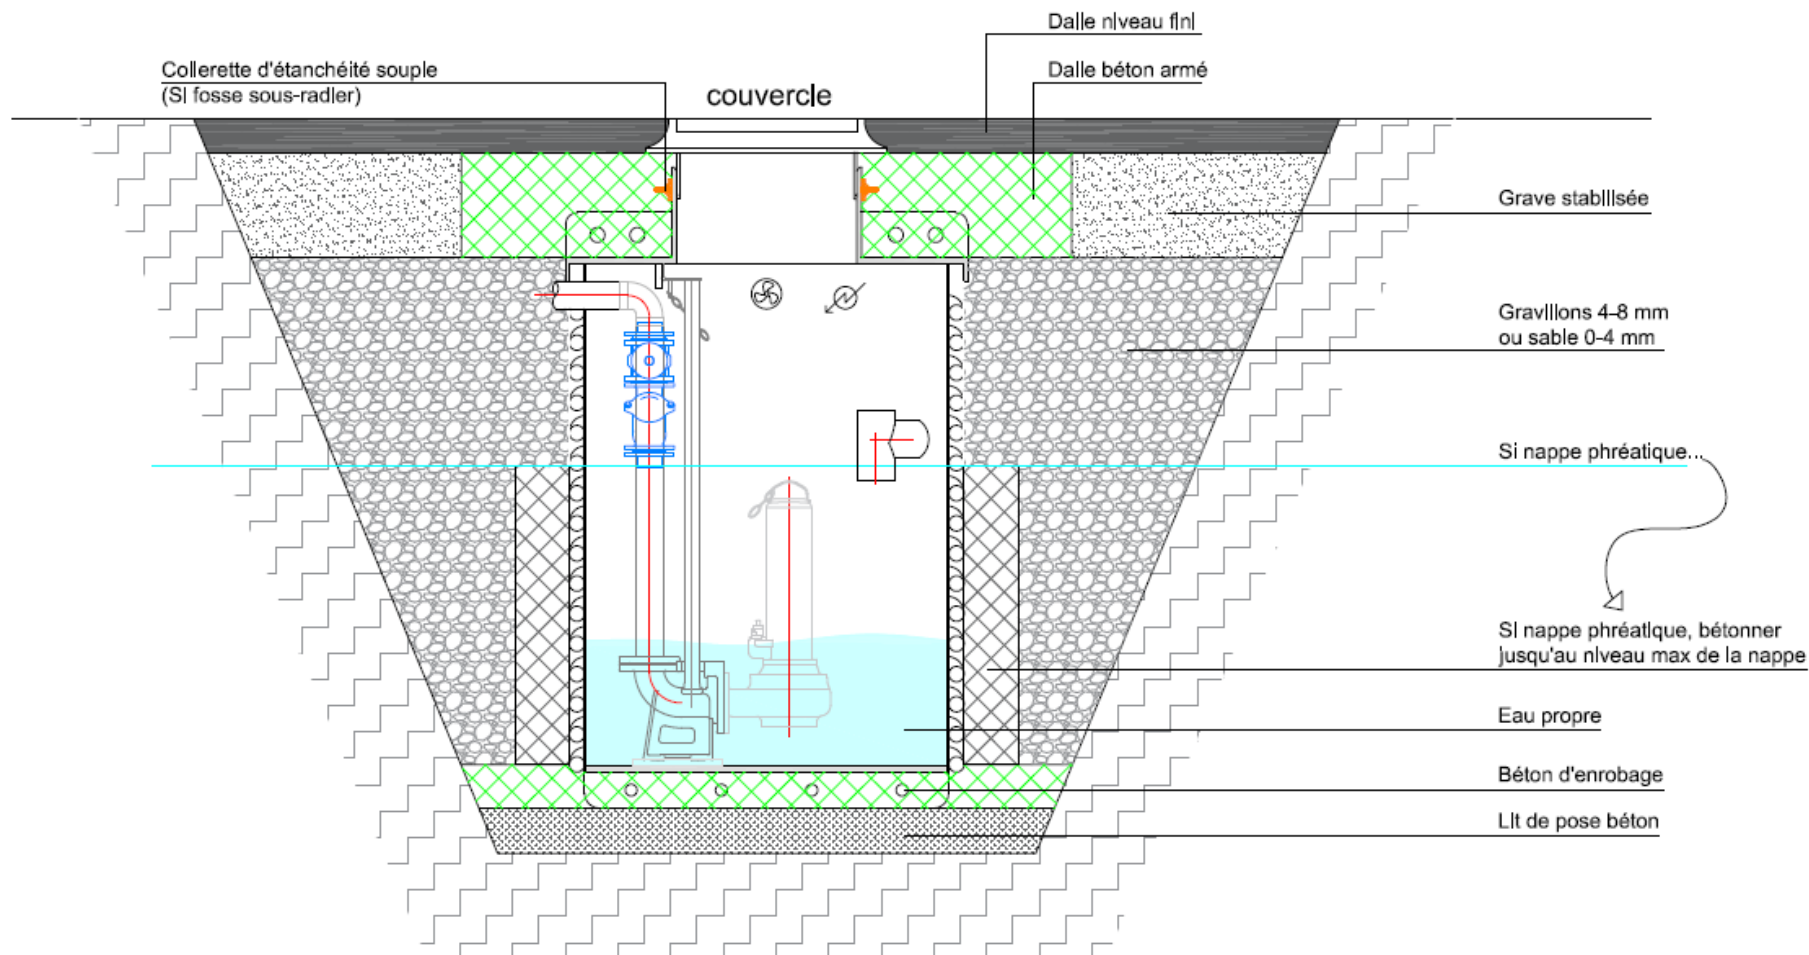

1. Couler un lit de pose en béton (50 > 150mm)
2. Mettre en place des fers à béton sur le fond de l'appareil (à travers les trous des renforts)
3. Poser l'appareil sur le lit de pose
4. Introduire 1/3 de la hauteur de la fosse en eau claire dans l'appareil pour stabiliser l'élément
5. Couler le béton d'enrobage, vérifier que le dessous de la cuve soit bien rempli de béton
6. Remblayer la cuve avec du gravillon 4-8mm ou du sable 0-4mm par couche de 300mm
- 6.a Si nappe phréatique, réaliser une ceinture d'encrage en béton ép: 20cm autour de la cuve, jusqu'au niveau max de la nappe
7. Raccorder les entrées/sorties ventilation etc. et régler le couvercle
8. Réaliser une dalle en béton armé entre le sommet de la cuve et le couvercle
- 8.a Prévoir colerette d'étanchéité sur les cheminées si la fosse se trouve sous radier
9. Compléter avec de la grave stabilisée
10. Réaliser la dalle de finition.